



Bruksanvisning
Innbygd kjøleskap

R31831I

Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt som er utformet for å forenkle hverdagen din. For å gjøre bruken av produktet enklere har vi lagt ved denne detaljerte bruksanvisningen. Installasjonsveiledningen er vedlagt som eget dokument. Anvisningene gir deg informasjon om det nye apparatet slik at du kan bli kjent med det så raskt som mulig.

Vi håper du får mye glede av produktet.

Apparatet er kun beregnet til husholdningsbruk.

Kjøleskapet er beregnet på oppbevaring av ferske matvarer over 0°C.

Besøk oss gjerne på hjemmesiden vår. Her kan du angi apparatets modellnummer, som står på merkeplaten eller garantikortet, for å finne en detaljert beskrivelse av apparatet, bruksråd, feilsøking, serviceinformasjon, bruksanvisning osv.

INNHold

Innledning

Viktige merknader og sikkerhetsregler	4
Tips om strømsparing for kjøleapparater	10
Installasjon og tilkobling	11

Beskrivelse av apparatet

Beskrivelse av apparatet	13
Bruke apparatet	14
Utstyr inni apparatet	18
Anbefalt fordeling av matvarer	22

Oppbevaring av mat

Oppbevaring av mat i kjøleskapet	23
----------------------------------	----

Tining og rengjøring av apparatet

Rengjøring av apparatet	25
-------------------------	----

Diverse

Feilsøking	27
Informasjon om apparatstøy	28

Viktige merknader og sikkerhetsregler



Før du bruker apparatet for første gang

Før du kobler apparatet til strømmettet, må du lese bruksanvisningen grundig. Den beskriver apparatet og riktig og sikker bruk av apparatet. Bruksanvisningen gjelder for flere produkttyper/-modeller. Dette betyr at den kan inneholde beskrivelser av innstillinger eller utstyr som ikke er tilgjengelig på ditt apparat. Ta vare på denne bruksanvisningen til senere bruk, og fest den til apparatet ved et eventuelt videresalg.

Kontroller at det ikke finnes skader eller uregelmessigheter feil på apparatet. Hvis du finner ut at apparatet er skadet, må du varsle forhandleren der du kjøpte apparatet.

Før du kobler apparatet til strømmettet, må det stå minst to timer i loddrett stilling. Dette reduserer muligheten for feilfunksjon i kjølesystemet på grunn av feilhåndtering under transport.

Viktige sikkerhetsanvisninger



Apparatet må kobles til strømmettet og jordes i samsvar med gjeldende standarder og bestemmelser.

Før rengjøring av apparatet må du koble det fra strømmettet (trekk støpslet ut av veggkontakten).

Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av en servicetekniker eller en annen autorisert fagperson.

Hvis LED-lyset ikke virker, må du kontakte en servicetekniker. Ikke prøv å reparere LED-lyset på egen hånd, for det er fare for berøring med høyspenning!



ADVARSEL! Ikke bruk noen elektriske apparater inni fryseboksen, bortsett fra de som eventuelt er tillatt av produsenten.

ADVARSEL! Ikke bruk mekanisk utstyr eller annet for å sette fart i avrimingen, unntatt utstyr som er anbefalt av produsenten.

ADVARSEL! Installer apparatet i henhold til instruksene for å unngå all risiko på grunn av dårlig stabilitet.

Fare for frostskafer

Ikke stikk frossen mat i munnen og unngå å berøre frosne matvarer, for dette kan føre til frostskafer.

Sikkerhet for barn og sårbare personer

Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under oppsyn og har fått opplæring i trygg bruk av apparatet og farene knyttet til apparatet.

Fjern emballasjen som skal beskytte apparatet eller deler av apparatet under transport, og oppbevar den utenfor barns rekkevidde.

Fare for personskader eller kvelning!

Når apparatet er ferdig montert eller bygd inn i en kjøkkeninnredning, må alle deler som er til overs, oppbevares utenfor barns rekkevidde, for disse delene innebærer fare for kvelning.

Ikke la barn leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Når du skal kassere et brukt apparat, fjerner du strømledningen, tar av døra, men lar hyllene sitte i apparatet. Dette hindrer at barn kan bli innelåst i apparatet.

Advarsel angående kjølemiddel

Apparatet inneholder en liten mengde av den miljøvennlige, men brennbare gassen R600a. Sørg for at ingen deler av kjølesystemet blir skadet. En gasslekkasje er ikke skadelig for miljøet, men den kan forårsake personskader eller brann. Ved gasslekkasje må rommet luftes grundig, du må koble apparatet fra strømmen og ta kontakt med en servicetekniker.

Viktig informasjon om bruk av apparatet



ADVARSEL! Sørg for at ventilasjonsåpningene på kabinettet eller i kjøkkeninnredningen der skapet er innbygd, ikke blokkeres.


Apparatet skal ikke brukes utendørs og må ikke utsettes for regn.

Ikke oppbevar eksplosive stoffer som aerosolbokser med brennbare drivmidler i dette apparatet.

Hvis du ikke skal bruke apparatet på en stund, slår du det av med den aktuelle bryteren og trekker støpslet ut av stikkkontakten. Før du forlater apparatet, bør det tømmes, avrimes og rengjøres. Husk å la døra stå på gløtt.

Ved feil eller strømbrudd må du ikke åpne fryseskapet før det er gått mer enn 16 timer siden det har vært i drift. Etter denne tiden må du bruke den frosne maten eller sørge for tilstrekkelig kjøling (f.eks. et reserveapparat).

Teknisk informasjon på apparatet

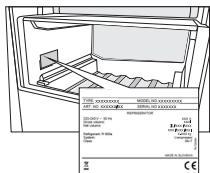

Merkeplaten er plassert på innsiden av apparatet. På merkeplaten står data om spenning, brutto- og nettovolum, type og mengde kjølemiddel og informasjon om klimaklasser.

Hvis teksten på merkeplaten ikke står på ditt eget språk, limer du på etiketten som følger med apparatet.

Beskyttelse av miljøet

Emballasjen er laget av miljøvennlige materialer som kan resirkuleres, kastes eller destrueres uten å skade miljøet.



Kassere et brukt apparat
Vern om miljøet ved å levere apparatet til et godkjent avfallsmottak for husholdningsapparater etter endt levetid. Før du gjør dette, må du utføre følgende operasjoner:

- Koble apparatet fra strømtilførselen.
- La aldri barn leke med apparatet.



ADVARSEL! Ikke ødelegg kjølesystemet. Dette vil også hindre forurensing.



Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Produktet må leveres til godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall. Riktig avfallshåndtering av produktet bidrar til å forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljø og helse. Slike negative konsekvenser kan bli resultatet ved feil avhending av produktet. Vennligst ta kontakt med lokale renovasjonsmyndigheter, renovasjonsfirma eller forretningen der du kjøpte produktet for mer informasjon om avfallshåndtering av produktet.

Tips om strømsparing for kjøleapparater

- Installer apparatet som spesifisert i bruksanvisningen.
- Ikke åpne døra oftere enn nødvendig.
- Kontroller fra tid til annen at ingenting hindrer luftsirkulasjonen under apparatet.
- Kondensatoren på baksiden av apparatet må holdes ren (se kapitlet 'Rengjøring av apparatet').
- Hvis pakningen er skadet eller ikke er helt tett av andre grunner, må den skiftes så snart som mulig.
- Lagre matvarene i lukkede beholdere eller egnet emballasje.
- Kjøøl maten ned til romtemperatur før du setter den i kjøleskapet.
- Tin frosset mat i kjøleskapet.
- Kontroller at hyllene er jevnt fordelt og at maten plasseres slik at luften kan sirkulere fritt inni apparatet (følg anbefalt plassering av mat som beskrevet i bruksanvisningen).

Installasjon og tilkobling

Riktig plassering

- Monter produktet i et tørt rom med god ventilasjon. Apparatet fungerer best når omgivelsestemperaturen er innenfor området i tabellen nedenfor. Produktklassen er angitt på merkeplaten med grunnleggende informasjon om apparatet.

Klasse	Temperatur	Relativ fuktighet
SN (under normalen)	fra +10 °C til +32 °C	≤75%
N (normal)	fra +16 °C til +32 °C	
ST (subtropisk)	fra +16 °C til +38 °C	
T (tropisk)	fra +16 °C til +43 °C	



Ikke plasser apparatet i et rom der temperaturen kan bli lavere enn 5 °C, for dette kan føre til unormal drift eller feil!

- Strømledningen til apparatet skal være tilgjengelig etter installering!

Merk! Plasser apparatet i et tilstrekkelig stort rom. Det må være minst 1 m³ rom per 8 gram kjølemiddel. Kjølemiddelmengden står på merkeplaten på innsiden av apparatet.


- Under kjøkkeninnredningen der apparatet skal bygges inn, må det være minst 200 cm² fritt rom for å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon.

Det kommer ut luft fra den øvre delen av apparatet, så åpningen der luften strømmer ut, må ikke tildekkes.

Hvis denne advarselen ignoreres, kan det føre til skade på apparatet.

Advarsel! Hvis du installerer innebygde apparater i et skap eller ved siden av hverandre, må også antiduggsettet kjøpes og monteres. **Av sikkerhetsgrunner skal antiduggsettet alltid monteres av en autorisert servicetekniker.**

Tilkobling av apparatet

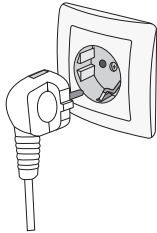


- Koble apparatet til strømmettet ved å sette strømledningen i stikkkontakten. Veggkontakten må være tilkoblet et jordfeilrelé (sikkerhetsbryter). Nominell spenning og frekvens er angitt på merkeskiltet med grunnleggende informasjon om apparatet.
- Apparatet må kobles til strømmettet og jordes i samsvar med gjeldende standarder og bestemmelser. Apparatet tåler kortvarige spenningssvingninger, men disse må ikke overskride +/- 6 %.

Omhengsling av døra og innbygging av apparatet i et skap

Omhengsling av døra og innbygging av apparatet i et skap er beskrevet på et eget ark som ligger i posen sammen med bruksanvisningen.

BESKRIVELSE AV APPARATET


Beskrivelse av apparatet

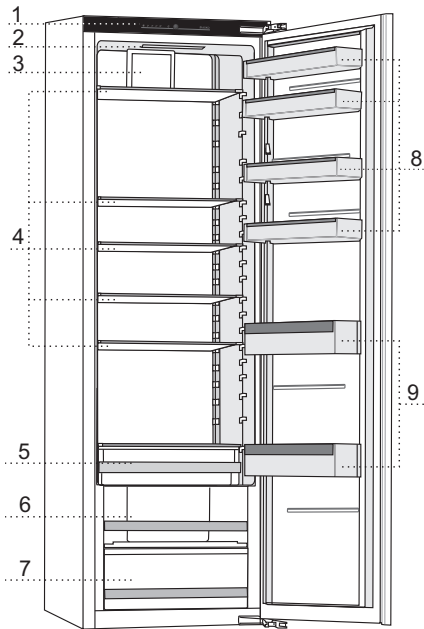

1. Kontrollenhet
2. LED-lys
3. Vifte
4. Glasshyller
5. Øvre skuff
6. Skuff for frukt og grønnsaker med fuktighetskontroll
7. Frukt- og grønnsaksskuff
8. Lave dørhyller
9. Flaskestativ

BESKRIVELSE AV APPARATET

Bruke apparatet

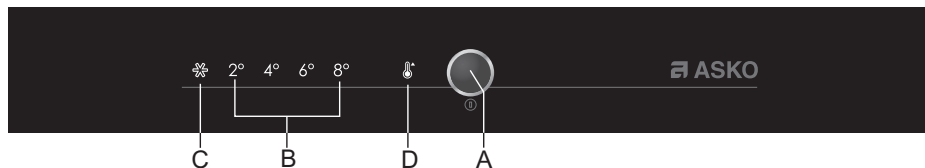

- A Apparat på/av, temperaturinnstillinger og ekstra funksjonsknapp
- B Viser temperaturen i kjøleskapet
Indikatoren for den valgte temperaturen lyser.
- C Funksjonsindikator for intensiv kjøling (strømförsterkning)
Symbolet C tennes når intensiv kjøling er aktivert.
- D Indikator for høy temperatur

For å stille inn apparatets temperatur eller aktivere tilleggsfunksjoner trykker du flere ganger på knappen A. Når du trykker én gang på knappen, begynner den gjeldende innstilte verdien eller funksjonen å blinke. For hvert nytt trykk på knappen flyttes indikatoren til neste innstilling. Indikatoren går syklisk gjennom alle innstillingene, fra høyre mot venstre. Under justering av innstillingene blinker displayet. Tre sekunder etter at knappen er sluppet, lagres innstillingen automatisk og det aktuelle symbolet tennes.

Slå apparatet på/av



Slå på apparatet: Trykk på knappen A og hold den inne i 3 sekunder.

Slå av apparatet: Trykk en gang til på knappen A og hold den inne i 3 sekunder. Apparatet slås av, men det er fremdeles spenning i apparatet ettersom det er koblet til strømmettet.

BESKRIVELSE AV APPARATET

Regulering av temperaturen i apparatet



- Fabrikkinnstillingen er den anbefalte temperaturen på 4 °C.
- Når apparatet er slått på, kan det ta flere timer før den innstilte temperaturen er nådd. Ikke legg mat i kjøleskapet før temperaturen har sunket til den valgte innstillingen.




A

- Reguler temperaturen etter ønske med knappen A.
- Trykk på knappen A (flere ganger) til ønsket temperaturindikator lyser.
- Når du trykker én gang på knappen A, begynner den gjeldende innstilte verdien eller funksjonen å blinke. For hvert nytt trykk på knappen A flytter indikatoren seg til neste innstilling (i sirkel fra høyre mot venstre).
- Etter tre sekunder slutter innstillingen å blinke. Innstillingen blir lagret, og den tilhørende indikatoren lyser konstant.

Tallene 2, 4, 6 og 8 angir grader celsius (°C) i kjøleskapet.


- Den anbefalte temperaturinnstillingen er +4 °C. Ved denne temperaturen bevares matens kvalitet og friskhet lenger.
- Hvis romtemperaturen der apparatet står, er lavere enn 16 °C, anbefaler vi at temperaturen settes på under 4 °C.

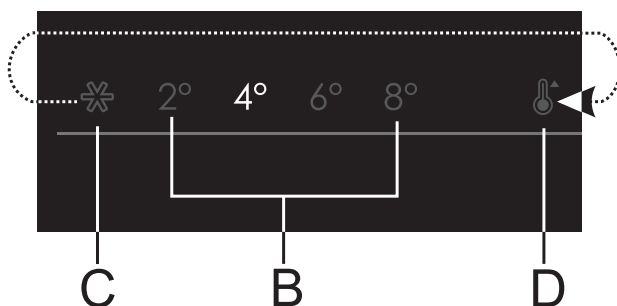

BESKRIVELSE AV APPARATET

Funksjonsindikator for intensiv kjøling (strømforsterkning)

- For å aktivere funksjonen intensiv kjøling (strømforsterker) trykker du flere ganger på knappen A til symbolet C lyser.

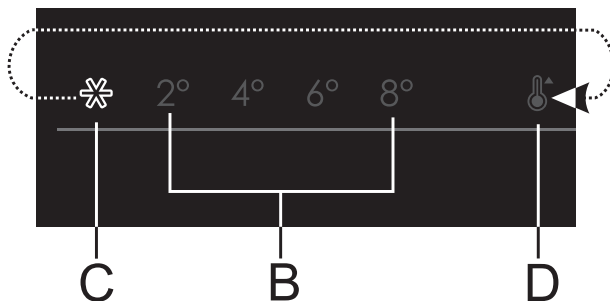


- Når den intensive kjølingen aktiveres, fungerer apparatet med maksimal effekt. I denne tiden kan driftsstøyen være litt høyere.
- Bruk denne innstillingen når du har slått på apparatet for første gang, før rengjøring og 24 timer før du setter inn store mengder matvarer.
- Hvis en annen funksjon velges mens den intensive kjølingen er aktiv, vil den intensive kjølingen straks bli deaktivert.
- Funksjonen intensiv kjøling slås av ved å trykke på knappen A for å velge ønsket temperatur (B). Hvis den intensive kjølingen ikke deaktiveres manuelt, blir den automatisk slått av (etter cirka seks timer), og temperaturen går tilbake til den sist innstilte verdien.
- Hvis det oppstår strømbrudd mens den intensive kjølingen er aktiv, startes funksjonen på nytt når strømmen kommer tilbake.

BESKRIVELSE AV APPARATET

Alarm for høy temperatur

Hvis temperaturen inni apparatet blir for høy, aktiveres en lydalarm (korte pipesignaler), og symbolet D begynner å blinke.

- Hver gang apparatet slås på med knappen A, er det 24 timers forsinkelse på driften av alarmer for høy temperatur. Hvis apparatet ikke kommer ned i tilstrekkelig lav temperatur i løpet av denne perioden, aktiveres alarmer.
- Lydalarmer kvitteres og slås av ved å trykke på knappen A. Hvis alarmer ikke deaktiveres manuelt, lyder den de første fem minuttene av hver time.
- Når du trykker på knappen A for første gang, kvitteres alarmer og slås av. Når du trykker en gang til på knappen A, vil den allerede fungere som en knapp for regulering av innstillingene.
- Symbolet D blinker til apparatet når egnet temperatur.

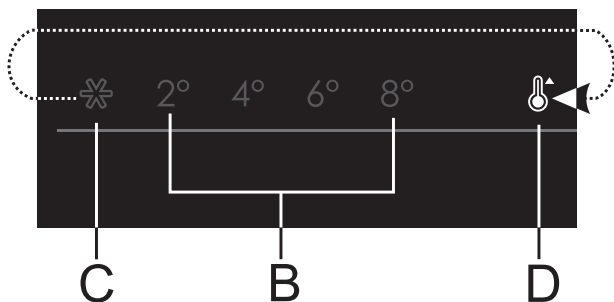

Alarm for åpen dør




Hvis kjøleskapsdøra står åpen i over to minutter, utløses en lydalarm (kontinuerlig pipeselyd).

For å kvittere og slå av lydalarmer trykker du på knappen A eller lukker døra.

BESKRIVELSE AV APPARATET


Utstyr inni apparatet

Hylle



- Tomme hyller kan som du ser flyttes til andre skinner uten at du må fjerne hyllen fra kjøleskapet. For å flytte hyllen til en annen høyde/skinne, løfter du den bare opp foran, holder i bakre del skyver den høyere eller lavere. For å ta hyllen ut av kjøleskapet løfter du den først opp foran, holder den i bakre ende og trekker den ut fra apparatet. Lagre lett bedervelige matvarer innerst, der temperaturen er lavest.

Flaskestativ av metall




- Enkelte modeller har også et flaskestativ. Det er beskyttet mot å kunne trekkes helt ut ved et uhell. Stativet kan bare trekkes ut når det er tomt. Du trekker det ut ved å løfte det litt opp foran og så trekke det mot deg. Plasser flaskestativet slik at flaskene ikke hindrer at døra kan lukkes helt igjen. Stativet har plass til maksimalt ni 0,75-liters flasker eller en samlet vekt på 13 kg – se etikett til høyre på innsiden av apparatet. Bokser kan også plasseres på flaskestativet (på langs eller på tvers).


BESKRIVELSE AV APPARATET

Skuff for frukt og grønnsaker med fuktighetskontroll

- Skuffen nederst i kjøleskapet er beregnet på oppbevaring av frukt og grønnsaker. Den tilfører fuktighet og hindrer at matvarene tørker opp.
- Fuktigheten i skuffen reguleres automatisk, avhengig av type og mengde av innlagt mat.

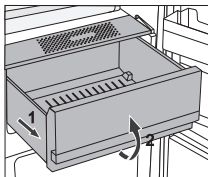

- Dra ut skuffen:
Trekk ut skuffen så langt det går. Deretter løfter du den opp foran og trekker den helt ut.

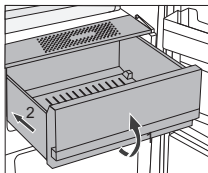


- Skuffen settes på plass igjen på samme måte, bare i motsatt rekkefølge.

Innsiden av kjøleskapsdøra

Hyllene på innsiden av kjøleskapsdøra er beregnet til lagring av ost, smør, egg, yoghurt og andre mindre plasskrevende varer som tuber, bokser o.l. Nederst i døra er det et flaskestativ.

Regulerbare dørhyller

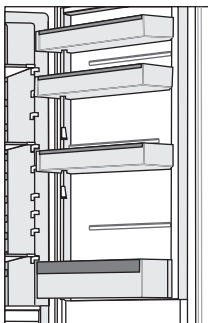


Innsiden av kjøleskapsdøra er utstyrt med hyller beregnet på lagring av ost, smør, egg, yoghurt og andre mindre plasskrevende varer, tuber, bokser osv.

Maksimal belastning på hver dør er 5 kg.

BESKRIVELSE AV APPARATET

Oppbevaringsboksen MultiBox

- **MultiBox** er en praktisk oppbevaringsplass for mat med sterk eller gjennomtrengende lukt, for eksempel moden ost eller blåmuggost, pølser, løk, smør osv.
- Silikonlokket gjør boksen lufttett og hindrer at maten tørker ut og at lukten sprer seg i hele kjøleskapet.
- Silikonlokket kan også brukes som egg- eller isbitholder.
- Hvis det fleksible lokket skal brukes som eggholder, må du sette lokket på bunnen av dørhyllen og bruke den åpne, nedre delen av Multibox til å lagre mat i mindre pakninger – posteier, syltetøy, små tuber osv.

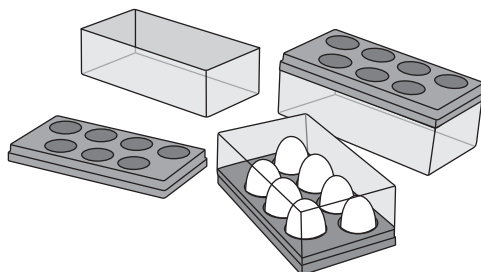

Vifte

Viften under taket i kjøleskapet sørger for at temperaturen fordeles jevnt og reduserer kondens (dugg) på lagringsflatene.


Den aktiveres automatisk når det er behov for mer intensiv kjøling.

BESKRIVELSE AV APPARATET

Ionisator (IonAir)

- Avansert viftesystem med dynamisk kjøling fordeler den ioniserte luften og utjevner temperaturen i hele kjøleskapet. Luft som er beriket med ekstra negative ioner, etterligner det naturlige mikroklimaet som holder maten fersk lengre. I tillegg kan alle typer matvarer plasseres på en fritt valgt hylle i kjøleskapet ettersom det ikke er noen temperaturforskjell.
- Luftionisatoren slås på og av med bryteren på viftehuset.

Slå ionisatoren på/av

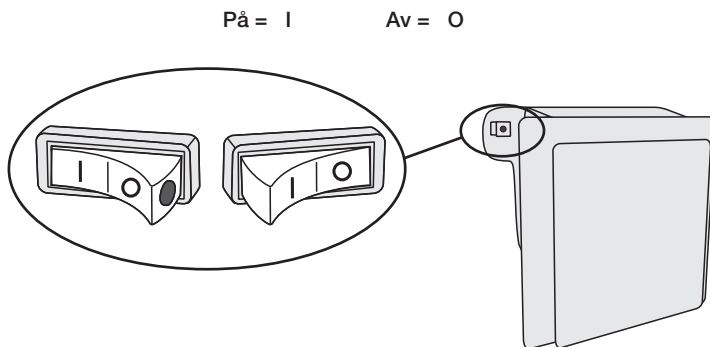

Når ionisatoren er slått på, lyser en rød diode på bryteren.

Adaptive Temperature Control


Innovativ sensorteknologi gjør det mulig å tilpasse apparatets drift etter brukerens vaner eller atferd. Det adaptive intelligente systemet overvåker, analyserer og lagrer daglig eller ukentlig bruken av apparatet og tilpasser driften av apparatet til de registrerte mønstrene. Hvis apparatet kan forutse perioder der døra åpnes oftere, vil apparatet automatisk senke temperaturen før slike perioder for å hindre oppvarming av matens temperatur i slike perioder. Apparatet vil også forutse større mengder mat i kjøle- eller frysenskapet ved å avkjøle eller innfryse mer intensivt.

BESKRIVELSE AV APPARATET

Anbefalt fordeling av matvarer

Avdelinger i kjøleskapet:

- **øverst:** hermetikk, brød, vin, kaker osv.
- Midten meieriprodukter, ferdigretter, desserter, brus, øl, tilberedt mat ol.
- **Øvre skuff:** - kjøtt, kjøttprodukter, delikatesser.
- **Frukt- og grønnsaksskuff:** fersk frukt, grønnsaker, salater, rotvekster, poteter, løk, hvitløk, tomat, tropisk frukt, surkål, kålrot etc..
- Lagre lett bedervelige matvarer innerst på hyllen, der temperaturen er lavest.

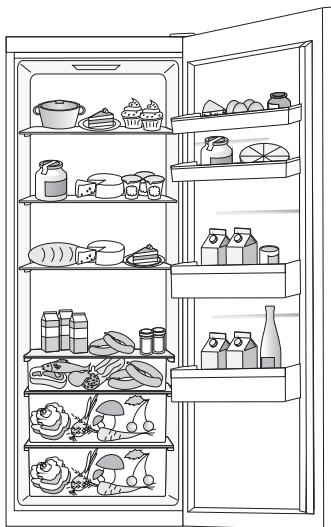

Avdelinger i kjøleskapsdør:

- Øvre/midtre dørhylle egg, smør, ost osv.
- Nedre dørhyller drikkevarer, bokser, flasker



Ikke oppbevar frukt (bananer, ananas, papaya, sitrusfrukt) eller grønnsaker (squash, auberginer, agurk, paprika, tomater og poteter) som er sensitive overfor lave temperaturer, i kjøleskapet.

Oppbevaring av mat i kjøleskapet

Viktige advarsler om oppbevaring av mat



- Riktig bruk av apparatet, riktig innpakking av matvarer, riktig temperatur og overholdelse av standarder for matvarehygiene har avgjørende betydning for kvaliteten på matvarer som lagres.
- Merk deg utløpsdatoen for maten. Den står på emballasjen.
- Oppbevar maten i kjøleskapet i lukkede beholdere eller annen egnet emballasje slik at den ikke avgir eller opptar lukt.
- Brennbare, flyktige eller eksplosive materialer må ikke oppbevares i kjøleskapet.
- Flasker med høyt alkoholinnhold bør lukkes godt og oppbevares stående.
- Enkelte organiske løsninger, eteriske oljer i sitron- og appelsinskall, smørsyre med mer kan skade plastflater ved langvarig kontakt og føre til for tidlig aldring.
- Ubehagelig lukt tyder på at kjøleskapet ikke er rent eller at innhold er bedervet (se Rengjøring av apparatet).
- Fjern bedervelige matvarer fra kjøleskapet før du reiser bort i lengre perioder.

Automatisk avriming av kjøleskapet

Kjøleskapet trenger ikke avrimes, ettersom isen som samler egg på bakveggen, tines automatisk. All oppsamlet is vil smelte når kompressorenheten er inaktiv. Dråpene renner gjennom en åpning i kjøleskapets bakvegg og ned i en beholder over kompressoren, og derfra vil de fordampe.

Kontroller at åpningen i bakveggen på kjøleskapet aldri blokkeres av mat eller andre gjenstander.


Hvis det dannes et tykt belegg med is på bakveggen inni kjøleskapet (3-5 mm), må du slå av apparatet og avrime det manuelt.

Rengjøring av apparatet




Før rengjøring må du koble apparatet fra strømmettet – Slå av apparatet (se kapitlet Slå apparatet på/av), og trekk strømledningen ut av veggkontakten.

- Bruk en myk klut til å rengjøre alle flater. Rengjøringsmidler som inneholder slipende stoffer, syrer eller løsemidler egner seg ikke til rengjøring, for de kan ødelegge overflaten.
- Rengjør apparatet utvendig med vann eller mildt såpevann.
- Lakkerte flater og aluminiumsflater kan rengjøres med lunkent vann tilsatt et mildt vaskemiddel. Det går an å bruke rengjøringsmiddel med lavt alkoholinnhold (f.eks. vindusrens). Ikke bruk alkoholholdige rengjøringsmiddel til å rengjøre plastmaterialer.
- Apparatet kan rengjøres innvendig med rent, lunkent vann, eventuelt tilsatt litt eddik.
- Ikke vask deler inni apparatet i oppvaskmaskinen, for de kan bli ødelagt.

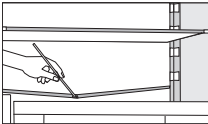

- Under kjølepanelet som avkjøler kjøleskapet innvendig, er det en avløpsrenne og en åpning der vann fra opptint rim renner ned. Avløpsrennen og åpningen må ikke være tett. Sjekk regelmessig at disse ikke er tilstoppet og rengjør ved behov (f.eks. med et sugerør i plast).
- Is- eller rimlag på over 3-5 mm øker energiforbruket. Derfor bør det fjernes regelmessig (gjelder ikke NO FROST-fryseskap). Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander, løsningsmiddel eller spray for å fjerne isen.

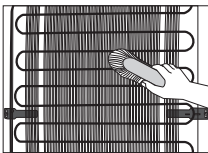

- **Kondensatoren** på baksiden av kjøleskapet (utvendig) skal være ren, støvfri og uten avleiringer av stekeos. Tørk av og til bort støvet med en myk børste (ikke metall) eller en støvsuger.
- Etter rengjøringen slår du på apparatet igjen og setter matvarene tilbake på plass.


TINING OG RENGJØRING AV APPARATET

Rengjøre fuktfilteret

Fuktfilteret er plassert på undersiden av hyllen over frukt- og grønnsakskuffen.


Demontering og montering av filteret:

1. Fjern først øvre skuff som allerede beskrevet (hvis apparatet har øvre skuff).




2. Trekk deretter ut hyllen. Løft den først opp foran så langt det går: Trekk deretter hyllen ut fra sporene bak i kjøleskapet, der hyllen er montert.

3. Snu hyllen rundt slik at undersiden vender opp, og legg den på et flatt underlag.




4. Fjerne filteret: Løft opp tappen som vist med pilen 1; skyv deretter filteret i retningen til pilen 2.

5. Vask filteret med vann og tørk det grundig. Hvis det er gjenstridige flekker på filteret, fjerner du dem med et mildt vaskemiddel og en myk klut. Deretter skyller du bort alt vaskemiddelet med vann.




6. Montere filteret: Skyv filteret i retningen til pilen 1 til du hører et klikk. Dette viser at filteret er låst riktig på plass.



7. Snu hyllen, og sett den tilbake på plass. Pass på at den går helt inn i sporene på apparatets bakvegg (pil 1). Deretter plasserer du den over frukt- og grønnsakskuffen som vist med pil 2.

Feilsøking

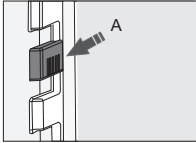Problem	Årsak og utbedring:
Apparatet er koblet til strømmettet, men virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at det er strøm i stikkontakten og at apparatet er slått på.
Kjølesystemet arbeider kontinuerlig i lang tid. 	<ul style="list-style-type: none"> For høy omgivelsestemperatur. Døra er blitt åpnet for ofte eller har stått åpen for lenge. Døra går ikke ordentlig igjen (skitten pakning, feiltilpasset dør, ødelagt pakning osv.). For store mengder ferske matvarer er lagt i om gangen. Sensoren i kjøleskapet (A) er blokkert av ferske matvarer. Kontroller at lufta kan sirkulere rundt sensoren (bare på noen modeller). For dårlig kjøling av kompressor og kondensator. Kontroller at det er tilstrekkelig luftsirkulasjon bak apparatet, og rengjør kondensatoren.
Et tykt lag med is på bakveggen i kjøleskapet kan skyldes følgende:	<ul style="list-style-type: none"> Døra er blitt åpnet for ofte eller har stått åpen for lenge. Varm mat er satt inn i kjøleskapet. Mat eller beholdere berører bakveggen i kjøleskapet. Feil med dørpakningen. Hvis pakningen er skitten eller ødelagt, må du rengjøre den eller skifte den ut.
Kondens (dugg) på hyllen over skuffene:	<ul style="list-style-type: none"> Dette er et forbigående fenomen som ikke kan unngås helt i perioder med høy omgivelsestemperatur og fuktig luft. Det avtar når temperaturen og fuktigheten blir mer normale. Vi anbefaler hyppigere rengjøring av skuffene og avtørring av dråpene fra tid til annen. Åpne bryteren for fuktighetskontroll. Legg maten i poser eller annen emballasje som er helt tett.
Indikator D blinker:	<ul style="list-style-type: none"> Døra er blitt åpnet for ofte eller har stått åpen for lenge. Døra går ikke ordentlig igjen (skitten pakning, feiltilpasset dør, ødelagt pakning osv.). Langvarig strømbrytning. For store mengder ferske matvarer er lagt i om gangen.
LED-lyset virker ikke:	<ul style="list-style-type: none"> Hvis LED-lyset ikke virker, må du kontakte en servicetekniker. Ikke prøv å reparere LED-lyset på egen hånd, for det er fare for berøring med høyspenning!

Hvis ingen av rådene ovenfor løser problemet, må du kontakte nærmeste servicesenter og oppgi type, modell og serienummer. Disse opplysningene står på merkeplaten som er plassert på innsiden av apparatet.

Informasjon om apparatstøy

Kjøling i kjøle- og fryseskap skjer ved hjelp av et kjølesystem som inkluderer en kompressor (og en vifte på noen apparater). Denne kompressoren lager litt støy. Støynivået avhenger av montering, riktig bruk og alderen på produktet.

- Når du nettopp har koblet apparatet til strømmettet, kan driftsstøyen fra kompressoren eller lyden av strømmende væske være litt ekstra høy. Dette betyr ikke at det er noe feil med apparatet og påvirker ikke apparatets funksjon. Etter hvert vil driftsstøyen og denne lyden bli svakere.
- Noen ganger forekommer det uvanlig eller høy lyd under bruk; dette skyldes som oftest feil installasjon.
 - Apparatet må stå flatt og stabilt på et solid underlag.
 - Apparatet bør ikke komme borti veggen eller tilstøtende møbler.
 - Kontroller at utstyret inni apparatet sitter godt fast og at støyen ikke skyldes bokser, klirrende flasker eller andre beholdere som er plassert ved siden av hverandre.
- Når døra åpnes oftere eller blir stående åpen lenge, når store mengder fersk mat legges inn eller når funksjonene intensiv innfrysing eller kjøling aktiveres, kan apparatet midlertidig avgj mer støy. Dette skyldes større belastning på kjølesystemet.

VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL Å FORETA ENDRINGER SOM IKKE BERØRER
UTSTYRETS FUNKSJON.

ASKO



650890

no (02-18)